

Podwaliny pod toryregatów w archiwum

Beton: C 25/30

Zbrojenie podwaliny:

- 1) 4 pręty #10
- 2) stębiona $\phi 6$ co 20 cm

dylatacja od ściany
szer ~ 1 cm


podwalina P1

15 cm
od rur

rury instalacyjne

podwalina P2

dylatacja od ściany
szer ~ 1 cm

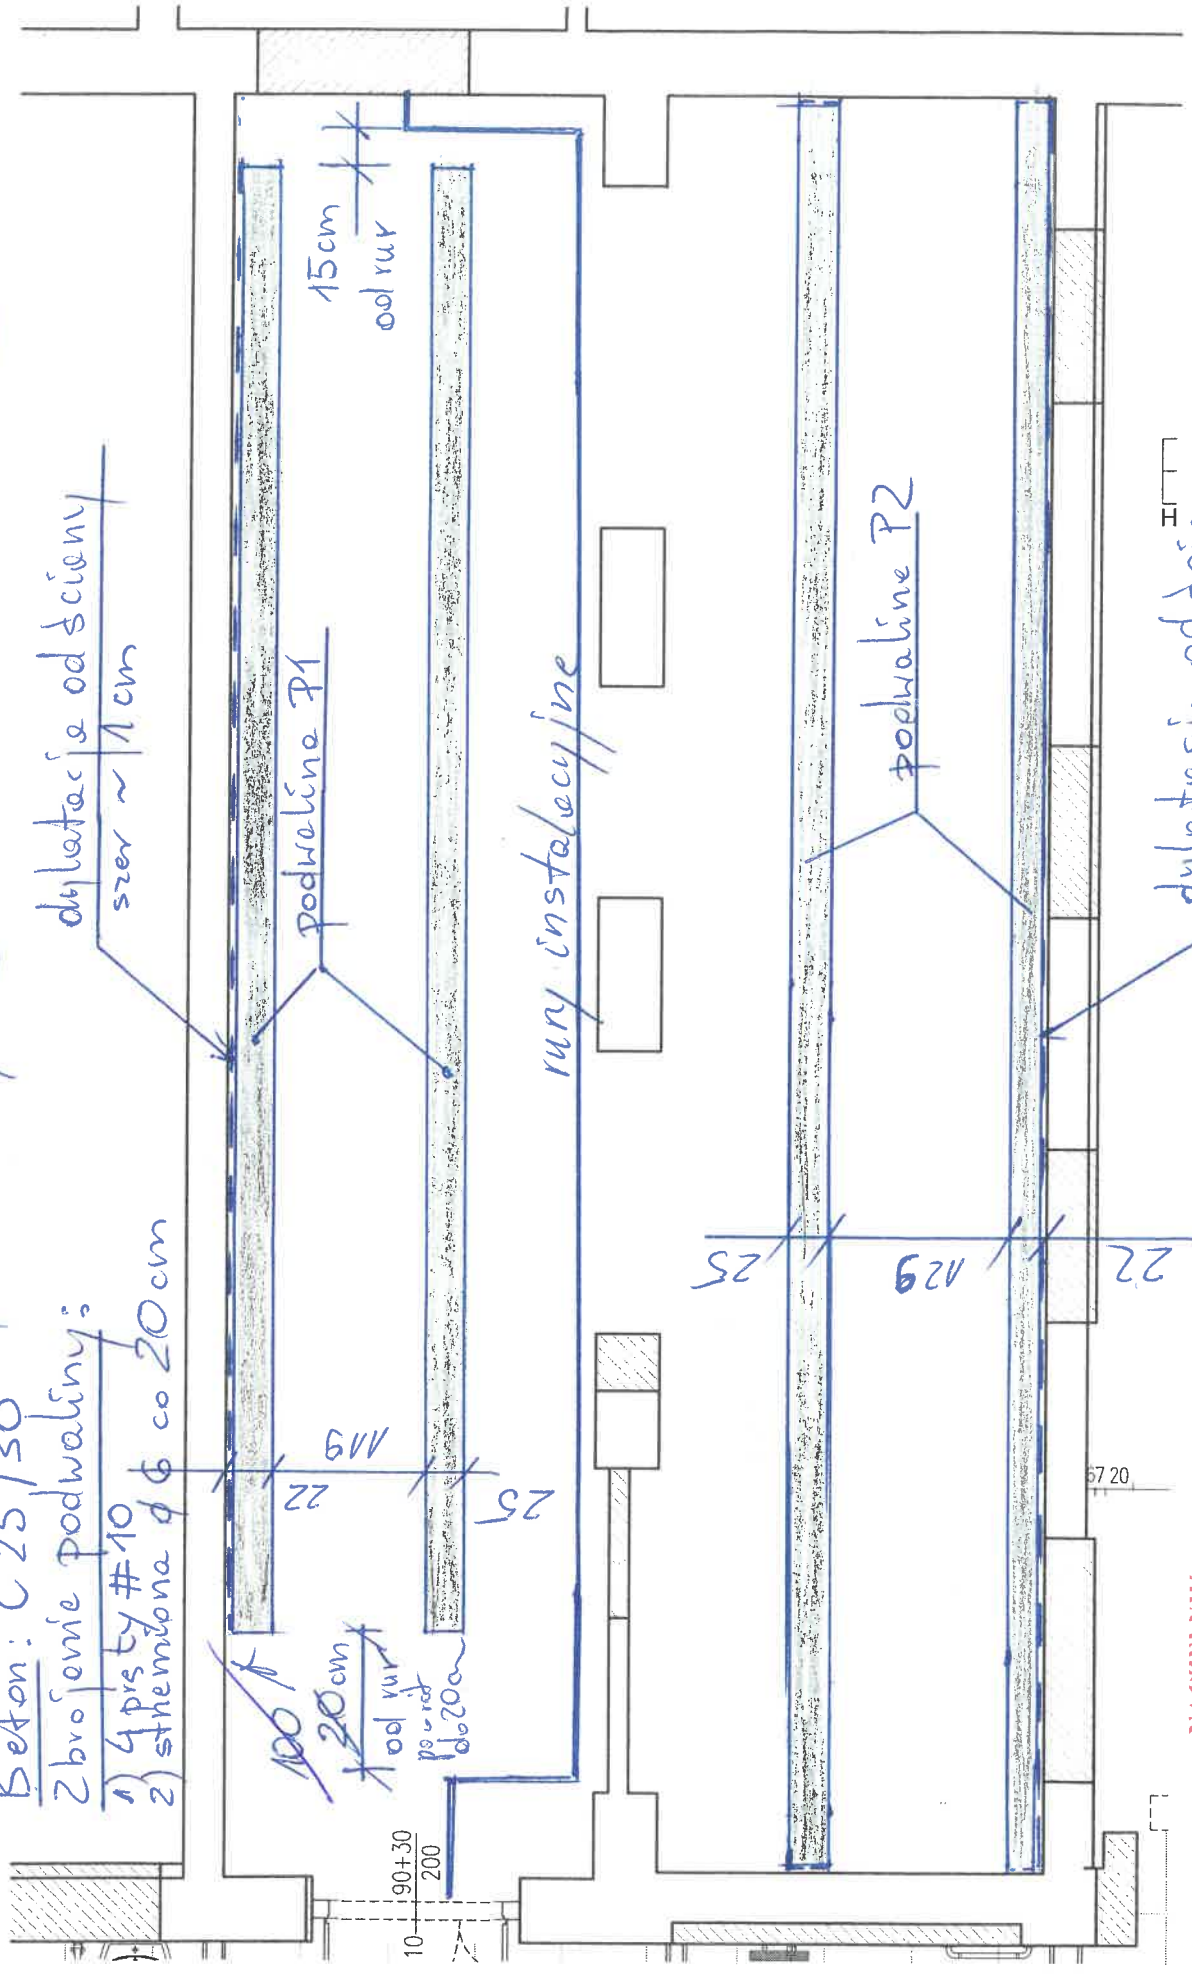

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI
Andrzej Drozdek